

effetto
Marmorino



MR12



MRO12





MR1



MR2



MR3



MR4



MR5



MR6



MR7




MR8



MR9



MR10

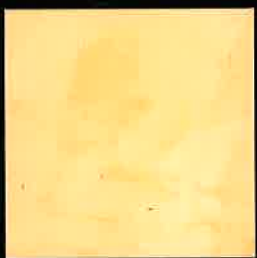

MR11



MR12



MR13



MR14



MR15



MR16



MR17



MR18



MR19



MR20



MR21



MR22



MR23




MR24



MR25

NOTA - Trattandosi di effetti decorativi, i chiaroscuri, gli attrezzi utilizzati e la mano dell'applicatore determinano finiture sempre diverse sia nell'estetica che nelle tinte.

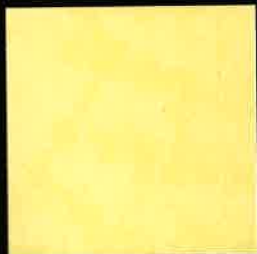

MR26



MR27




MR28



MR29



MR30

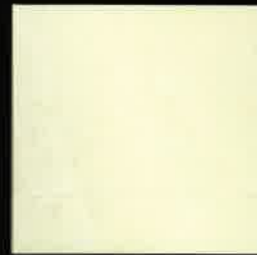

MR31



MR32



MR33



MR34



MR35



MR36



MR37



MR38



MR39



MR40



MR41



MR42



MR43



MR44



MR45



MR46



MR47



MR48



MR49



MR50

NOTA - Trattandosi di effetti decorativi, i chiaroscuri, gli attrezzi utilizzati e la mano dell'applicatore determinano finiture sempre diverse sia nell'estetica che nelle tinte.



MRO31



MRO24



MRO41



MRO28



MRO44



MRO50



MRO47



MRO48



MRO10

APPLICAZIONE

PITTURA DI FONDO



1. OPZIONE A

Dopo aver preparato il muro applicare 1/2 mani di Pittura di Fondo per Effetti Decorativi.



1. OPZIONE B

Nel caso si desiderasse un ciclo ad elevata traspirabilità, applicare come fondo 1/2 mani di Pittura Decorativa a Calce.

FINITURA A SPATOLA



2. A completa essiccazione della pittura di fondo, applicare due mani di Marmorino con Decor Up Plus della linea Griffe.



3. Sulla seconda mano ad essiccazione quasi completata, lucidare la finitura con Decor Up Plus.



4. Per ottenere una maggiore brillantezza applicare una mano di cera o sapone specifici con Decor Up Plus.



5. Lucidare con un panno morbido. **Attenzione**, questa operazione può variare la tonalità della finitura.

N.B. Si consiglia di non interrompere l'applicazione del prodotto a metà parete.

 **MaxMeyer**

Sede commerciale: Via N. Bixio, 47/49 - 20026 Novate M. (MI) - Tel. 199 11 99 55 - www.maxmeyer.it

